


Схема сборки душевого ограждения Quadro 70/80

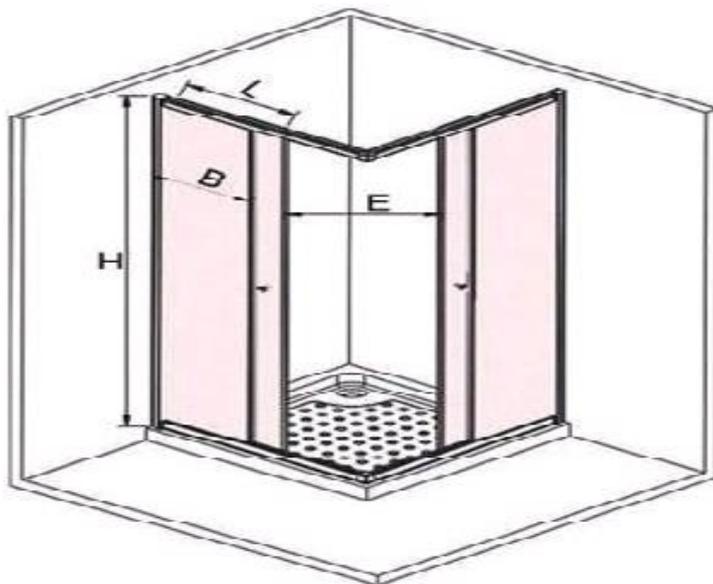

Комплектация

- 1 Стекло дверное- 2 шт.
- 2 Стекло неподвижное – 2 шт.
- 3 Профиль вертикальный- 2 шт.
- 4 Нижняя направляющая - 2 шт.
- 5 Верхняя направляющая -2 шт.
- 6 Поддон – 1 шт.
- 7 Уплотнитель для неподвижных стекол в вертикальные профили
- 8.ресничка - 2 шт.
9. Уплотнитель магнит . - 1 шт.
- 10 Ручка дверная - 2 шт.
9. Ролики - 8 шт.
10. Соединительный элемент для направляющего профиля-2шт.

Порядок сборки

- 1 Установите поддон, выровняв по уровню, подключив к канализации.
- 2 Соедините нижние, затем верхние направляющие с помощью соединительных элементов
- 2 Соедините два вертикальных профиля с нижними и верхними направляющими с помощью винтов.
- 3 Вставьте два неподвижных стекла в посадочные места вертикального профиля, противоположную сторону стекла закрепите к направляющему профилю клипсами с помощью саморезов .
- 4 Собранный конструкцию установите на поддон и закрепите к стене винтами.
- 5.Установите ролики и ручки на дверные стекла.
- 6 Установите дверные стекла на верхний направляющий профиль. Нижние ролики заведите в верхний паз нижнего направляющего профиля. Отрегулируйте смыкание дверей с помощью роликов.
- 7 Произведите герметизацию по примыканию горизонтальных и вертикальных профилей к поддону и стене.



Приятного пользования.