



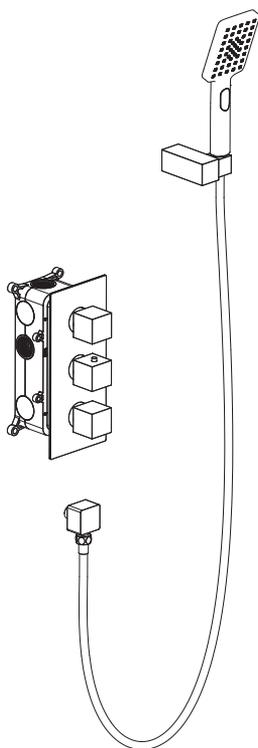

Genuine products


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система скрытого монтажа с термостатом  
Арт.: Petruma SX-5039/00SM Chrome

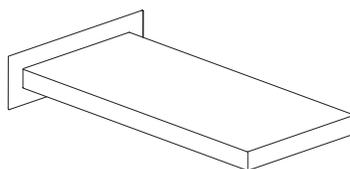

Timo – марка заслуживающая доверия

## Список деталей:

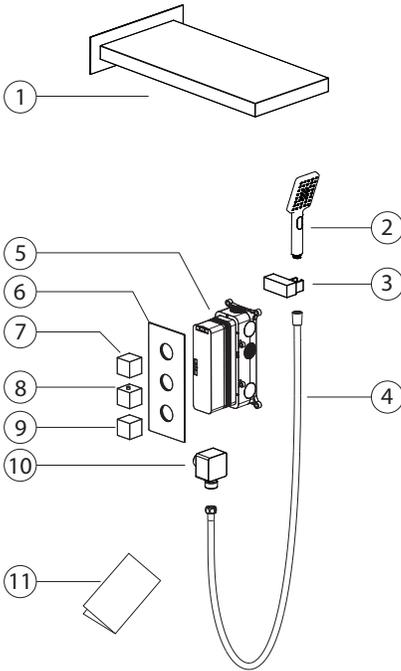

- 1 - Тропический душ
- 2 - Ручной душ
- 3 - Держатель ручного душа
- 4 - Шланг душа
- 5 - Корпус смесителя
- 6 - Декоративная накладка
- 7 - Ручка переключения режимов:  
«Тропический душ», «Каскад»
- 8 - Ручка термостата
- 9 - Ручка переключения в режим  
«Ручной душ»
- 10 - Отвод из стены
- 11 - Инструкция

## Системные требования:

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.

Максимальное статическое давление 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Максимальная температура горячей воды 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.


Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.



## **Установка душевой системы скрытого монтажа – весьма сложная процедура.**

**Проводка труб осуществляется до укладки облицовки  
(как правило, плитки), к работе привлекают  
профессиональных сантехников.**

### **Установка смесителя:**

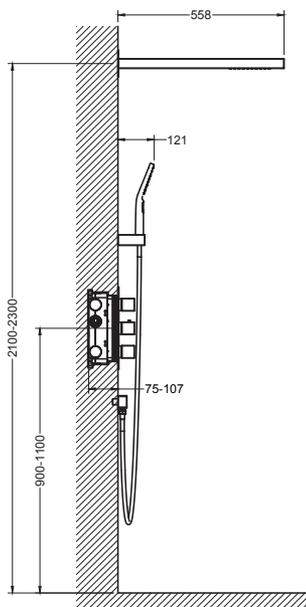

Определите точное место установки смесителя.

Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 900-1100 мм от уровня пола.

Смеситель устанавливается на глубину 65-90 мм от внешней поверхности стены.

Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.

Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.

Соедините трубы с монтажной коробкой, убедитесь, что подача горячей воды находится слева, а холодной справа.

Проверьте соединения на герметичность.

### **Установка тропического душа:**

Определите точное место установки лейки тропического душа, рекомендуем устанавливать лейку на высоту 2100 -2300 мм от уровня пола.

Прикрутите к стене установочную пластину при помощи винтов.

Прикрутите к пластине установочные уголки и затяните их винтами.

**ВНИМАНИЕ!** Перед соединением водопроводных труб между смесителем и установочными уголком, убедитесь, что выходы на смесителе с символом

«Каскад»


и выход с символом «Тропический душ»



соответствуют соединениям режимов внутри лейки, затяните соединения.

Вкрутите соединители в установочные уголки, и закрепите лейку тропического душа, чтобы убедиться, что после укладки облицовки, лейка будет плотно прилегать к поверхности стены.

Затем снимите лейку.

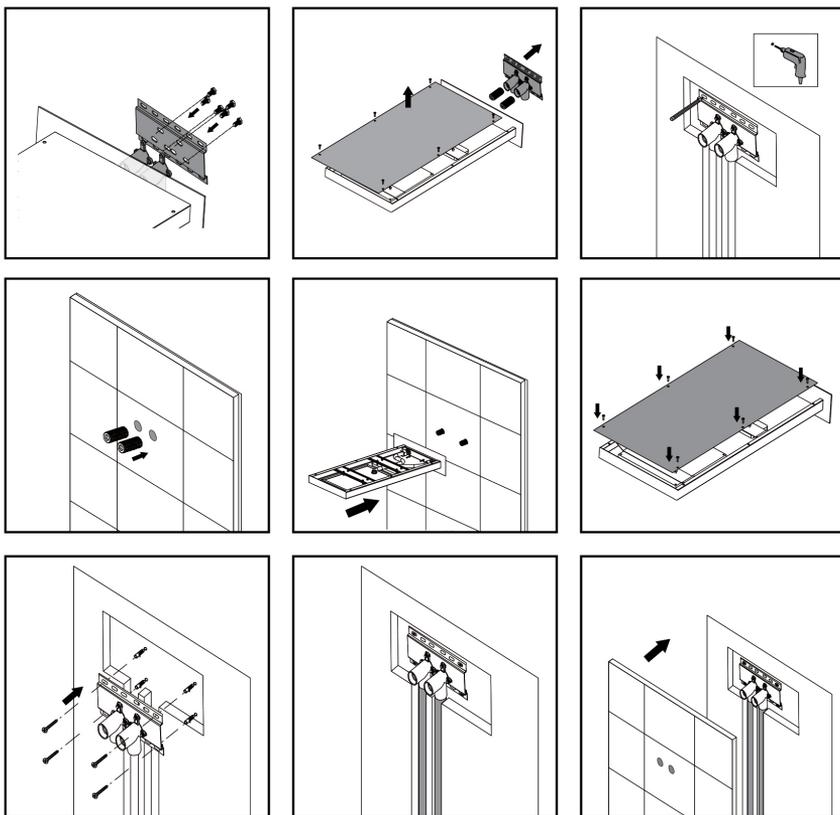

Определите точное место установки отвода, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.  
 Проверьте соединения на герметичность.

## Финишная установка:

После облицовки стены, установите на смеситель декоративную накладку, и прижмите ее к стене. Загерметизируйте стык накладки с облицовкой стены, при помощи уплотнителя, если поверхность стены неровная.

Установите на смеситель ручки переключения режимов:

- «Тропический душ», «Каскад»;
- «Ручка термостата»;
- «Ручной душ».

Наденьте лейку тропического душа на соединители и закрепите ее винтами.


Прикрутите ручную лейку к шлангу, а шланг к отводу.

Проверьте работу смесителя.

# Работа смесителя:

## Ручка 1

Поверните ручку девертора от положения 12:00 влево для включения смесителя в режим «Тропический душ», увеличение напора воды регулируется поворотом ручки влево.

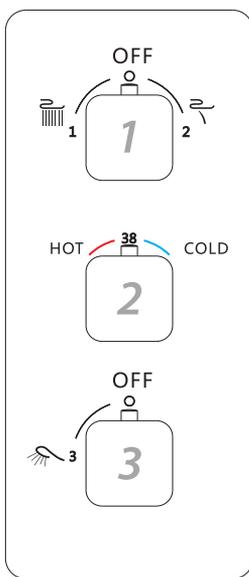

Для переключения режима «Каскад» верните ручку девертора в положение 12:00, а затем поверните вправо, увеличение напора воды регулируется поворотом ручки вправо.

При положении ручки 12:00 режим «Тропический душ», «Каскад» выключен.

## Ручка 2

Установите комфортную температуру воды с помощью ручки термостата.

В положении ручки 12:00-температура воды +38°.

## Ручка 3

Поверните ручку девертора от положения 12:00 влево для включения смесителя в режим «Ручной душ», увеличение напора воды регулируется поворотом ручки влево.

При положении ручки 12:00 режим «Ручной душ», выключен.

## **ВНИМАНИЕ!**

Смеситель может работать в **ДВУХ РЕЖИМАХ ОДНОВРЕМЕННО:**

«Каскад»+«Ручной душ»

«Тропический душ» + «Ручной душ»

## Гарантия, обслуживание и уход:

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



***Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать:***

***жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие.***

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## Условия гарантии:

### Гарантийному ремонту не подлежат:

Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).

Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).

На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - гарантия 1 год.

На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.

При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## **В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:**

- механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

## **Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):  
ООО «ЕвросантПлюс» 143952, Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, д. 8  
8 (495) 772-35-21 • 8 (499) 550-30-95.  
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-17:00

