
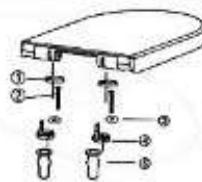


Инструкция по установке


1 Запчасти

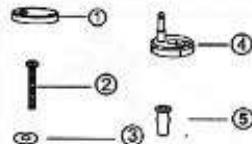

Описание

1. Декоративная накладка из чистой стали	2
2. Болты	2
3. Шайба	2
4. Регулируемые крепежи	2
5. Резиновый уплотнитель	2

2 Установка

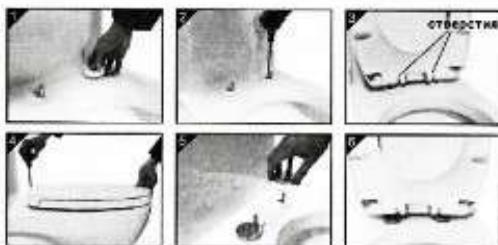


1. Закрепите болты с вайкой в основание регулируемых крепежей через отверстия в чаине, предварительно установив на них резиновый уплотнитель.
2. Затяните винты, но не полностью, чтобы они могли вращаться для правильной регулировки сиденья;
3. Отрегулируйте желаемое положение сиденья на основании чаин унитаза, надев его на регулируемые крепежи через отверстия. Как только оно будет достигнуто, опустите сиденье унитаза вниз;
4. Снова затяните болты для фиксации регулируемых крепежей, удерживая сиденье;
5. После фиксации снимите сиденье и установите декоративную накладку;
6. Закрепите сиденье.


Сиденье-микролифт с механизмом плавного опускания




3 Особенности сиденья



Удобная регулировка



Простая установка



Быстрый демонтаж



Система Микролифт с плавным опусканием





Продуманный дизайн и прочная конструкция



Гладкая и ровная поверхность

4 Советы по уходу

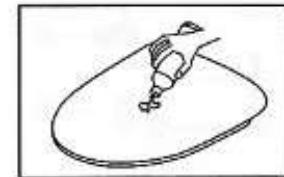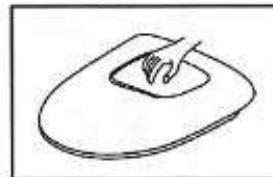

Данные сиденья для унитаза произведены из материала безвредного для окружающей среды. Гладкая поверхность идеально подходит для поддержания гигиенических условий. Не используйте абразивные материалы и чистящие средства, содержащие хлор и кислоты, так как это может привести к покалыванию и отслаиванию материала. Нейтральное мыло и мягкие бытовые чистящие средства являются наиболее эффективными и безопасными чистящими средствами. Снимайте сиденье и крышу при использовании сильных чистящих средств при чистке унитаза для предотвращения повреждений от испарений. После очистки протереть легко влажной тряпкой. Не используйте для протирания губки из металлической стружки.

⚠ Меры безопасности

